


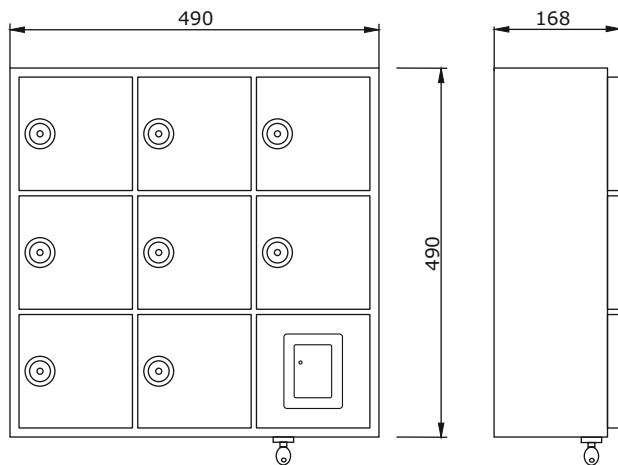

stacyjka z kluczykiem
otwieranie skrytki z elektroniką


depozytor należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych 6 mm otwory mocujące znajdują się wewnątrz skrytek



wewnątrz skrytki jest zamontowany kontroler DS-2420 z kartą sieciową umożliwiającą bezpośrednie podłączenie depozytora do istniejącej sieci komputerowej

Przed wysyłką do skrytki z elektroniką wkładamy zasilacz 12V/2A oraz 8 kart zbliżeniowych - wpisanych do pamięci kontrolera. Po wyjęciu z opakowania i podłączeniu zasilacza 230V każda karta otwiera jedną skrytkę.

PODŁĄCZENIE DEPOZYTORA PRZEZ WI-FI

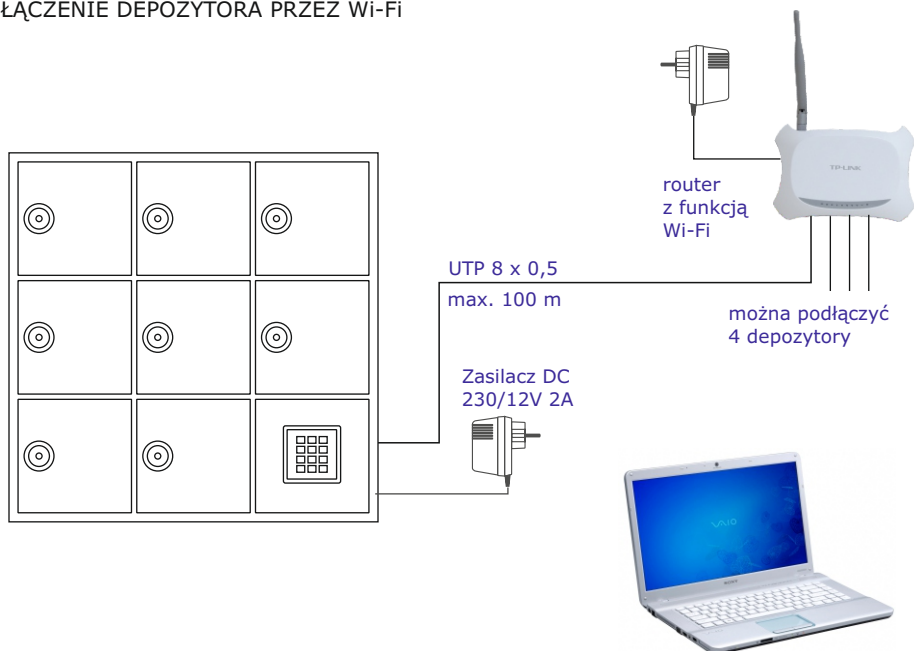


Program komputerowy DS-3300 do nadawania uprawnień, odczytywania zdarzeń i sporządzania raportów może być zainstalowany na laptopie z systemem Windows 10 (Win7).
Po zainstalowaniu sieć zgłosi się jako "elarm" - połączenie zabezpieczone hasłem
Hasło jest wydrukowane na naklejce na spodzie routera.
Po zrobieniu prób można zmienić nazwę sieci oraz hasło.
Instrukcja jest na płycie instalacyjnej.

PODŁĄCZENIE DEPOZYTORA DO SIECI KOMPUTEROWEJ

Jeżeli administrator sieci poda zarezerwowane dla depozytorów adresy IP to przed wysłaniem takie adresy ustawimy.

Adres IP można zmienić również po zainstalowaniu depozytora. Służy do tego program config_elarm_IP który wraz z instrukcją znajduje się na płycie instalacyjnej.

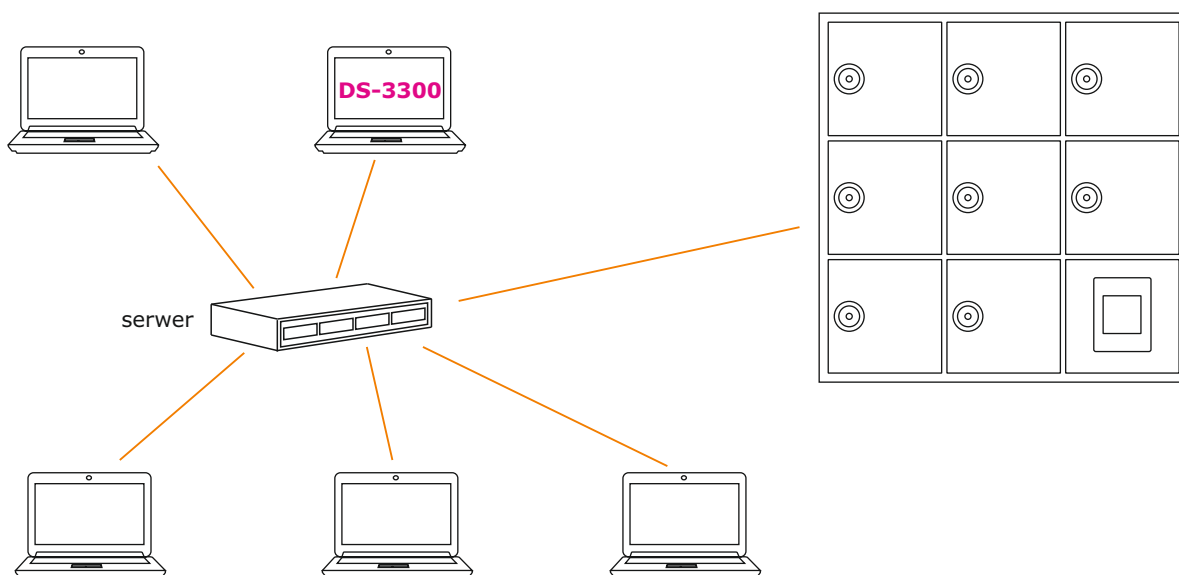

Kartę sieciową depozytora można połączyć kablem z istniejącą siecią LAN


Mozna to zrobić dwoma sposobami:

- wykorzystując router Wi-Fi (opis w dalszej części instrukcji)
- bez routera Wi-Fi


Kablem LAN można połączyć depozytor z gniazdem sieci jeżeli adres IP depozytora będzie w tej samej grupie adresowej.

Jeżeli np. sieć ma adresację 10.10.15.xxx to pierwsze 3 człony adresu IP depozytora muszą być identyczne.

Adres IP depozytora można zmienić przy pomocy programu **config_elarm_IP** który jest na płycie instalacyjnej.

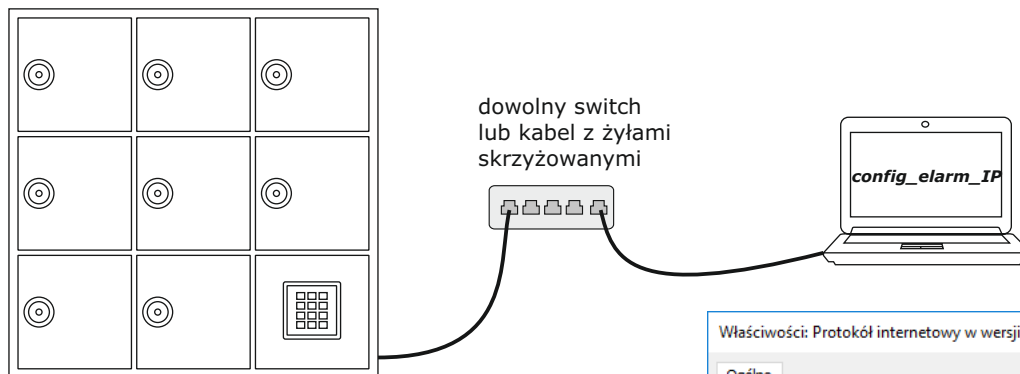

Komputer (laptop) powinien mieć ustawiony stały adres IP
192.168.0.33

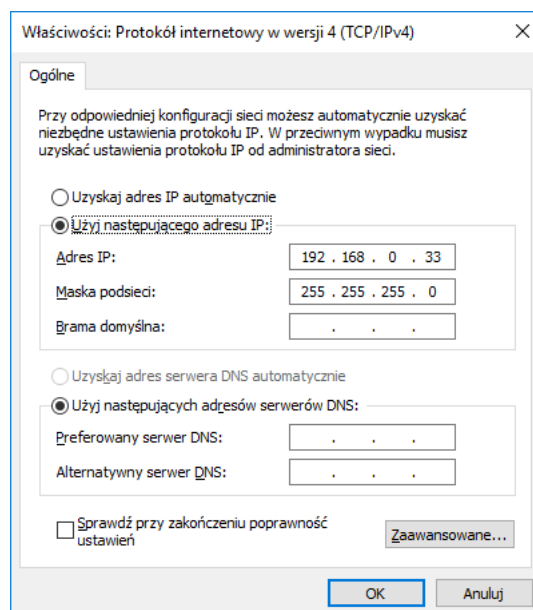

zmiana adresu IP depozytora
wymaga przełożenia zworki
w pozycję PROG


PRACA  **PROG** 

po przełożeniu zworki płyta
ma adres IP 192.168.0.100

będzie odpowiadała na polecenie

ping -a 192.168.0.100

PŁYTKA 20180127

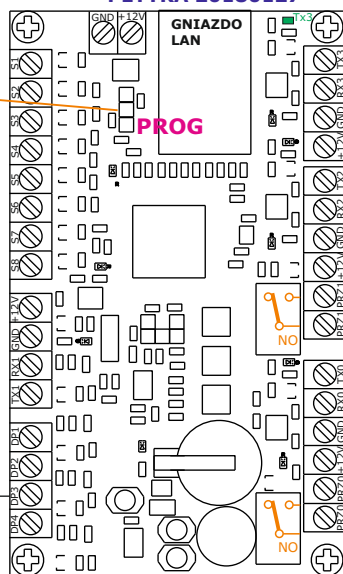

adres IP

Port

1007

Zmień IP

Sprawdź IP

Koniec

adres tego komputera : 192 . 168 . 0 . xxx
(proszę nie ustawiać : 192 . 168 . 0 . 100)

zwzora na płytce w położeniu PROG

po uruchomieniu programu config_elarm_IP
proszę wpisać nowy adres IP np. 10.10.15.22
i wcisnąć Zmień IP

Klawisz Sprawdz_IP wyświetli informację czy
adres IP depozytora został zmieniony

Uwaga:

Proszę nie zmieniać numeru portu - powinien być **1007**

Po zmianie adresu proszę przełożyć zworkę w pozycję PRACA

Po podłączeniu depozytora do sieci komputerowej będzie odpowiadał na polecenie ping
np. *ping -a 10.10.15.22*