


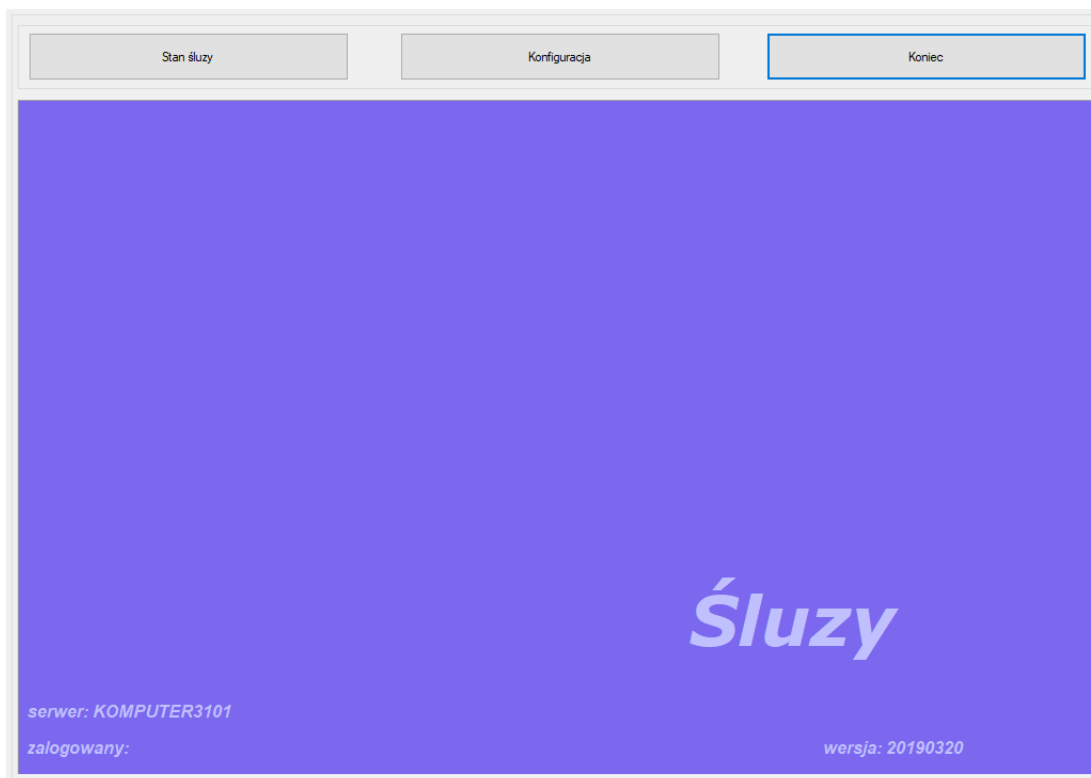

Konfiguracja

Proszę wcisnąć klawisz **Dodaj śluzę** wpisać nazwę śluzy, adres IP i zatwierdzić klawiszem **Zapisz**

Proszę ustawić parametry śluzy i zatwierdzić klawiszem **Zapisz**

po kliknięciu w nazwę śluzy program wyświetli numery drzwi

Num	Nazwa
0	śluza

101

Otwórz

czujnik otwarcia

102

Otwórz

czujnik otwarcia

103

Otwórz

czujnik otwarcia

104

Otwórz

czujnik otwarcia

Koniec

otwarte drzwi

Num	Nazwa
0	śluza

101

Otwórz

czujnik otwarcia

102

Otwórz

czujnik otwarcia

103

Otwórz

czujnik otwarcia

104

Otwórz

czujnik otwarcia

Koniec

otwieranie drzwi poleceniem z komputera - po naciśnięciu klawisza "Otwórz"

Num	Nazwa
0	śluza

101

Otwórz

drzwi otwarte

czujnik otwarcia

102

Otwórz

czujnik otwarcia

103

Otwórz

czujnik otwarcia

104

Otwórz

czujnik otwarcia

Koniec