

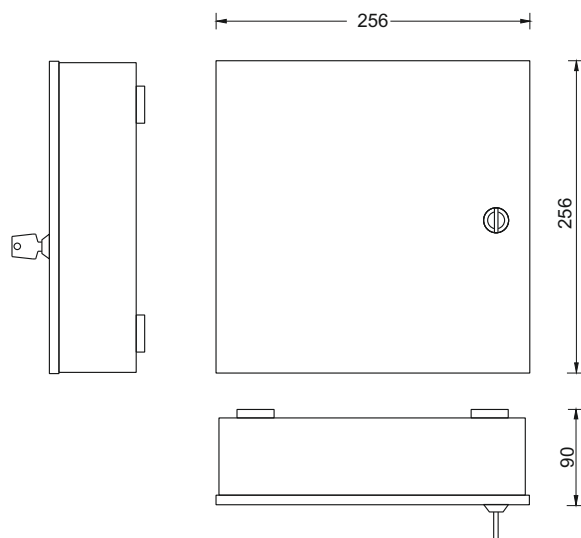


kontroler śluzy DS-2440S w obudowie metalowej
z zasilaczem i akumulatorem 7 Ah

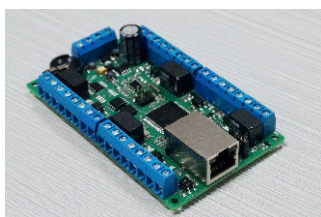


kontroler śluzy DS-2440S w obudowie na szynę DIN
z zasilaczem 12V 2,5A

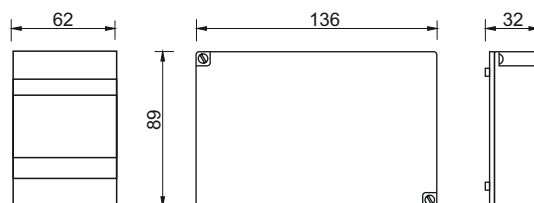


płytki kontrolera - gniazdo sieci komputerowej pozwala na bezpośrednie
podłączenie do sieci komputerowej


przycisk otwierania POS-1

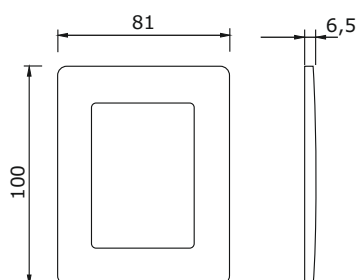


przycisk ewakuacyjny PES-1

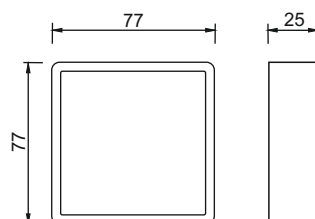


czytnik kart GS-261

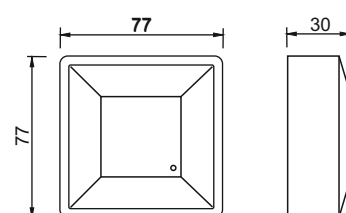

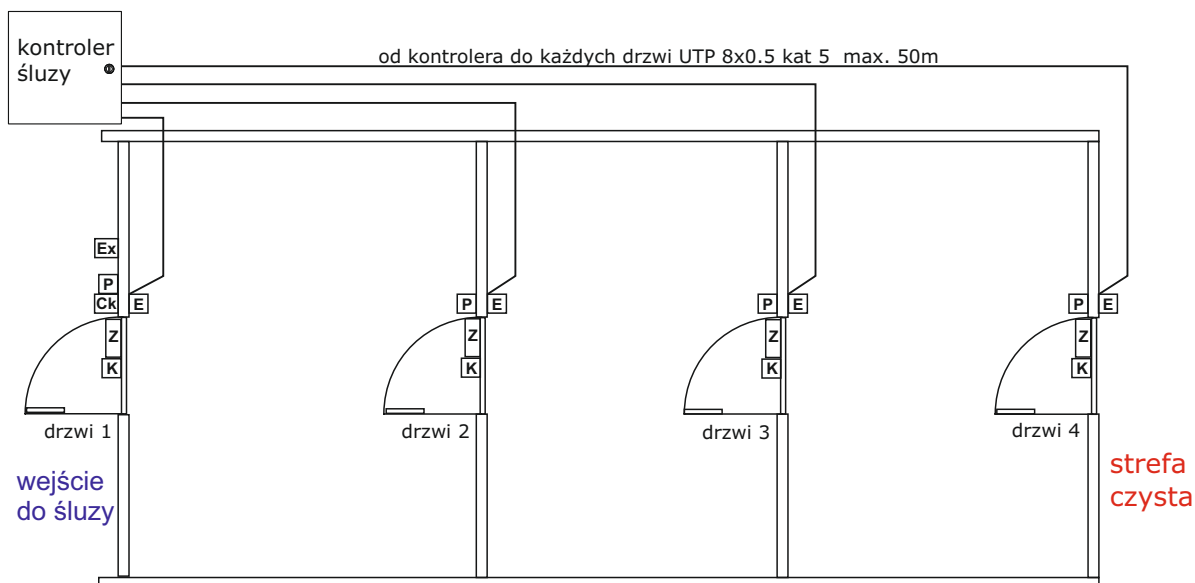


Uwaga:

1. Przed drzwiami wejściowymi zawsze powinien być zamontowany przycisk **P** który pełni podwójną funkcję - przycisk otwierania oraz 2 kolorowa lampa LED wyświetlająca stan śluzy.
Po zamontowaniu czytnika kart **Ck** wykorzystywana jest jedynie funkcja lampy LED (przewód od przycisku otwierania jest odłączony)
2. Jeżeli śluza jest dwukierunkowa, przyciski P należy zamontować po obu stronach drzwi

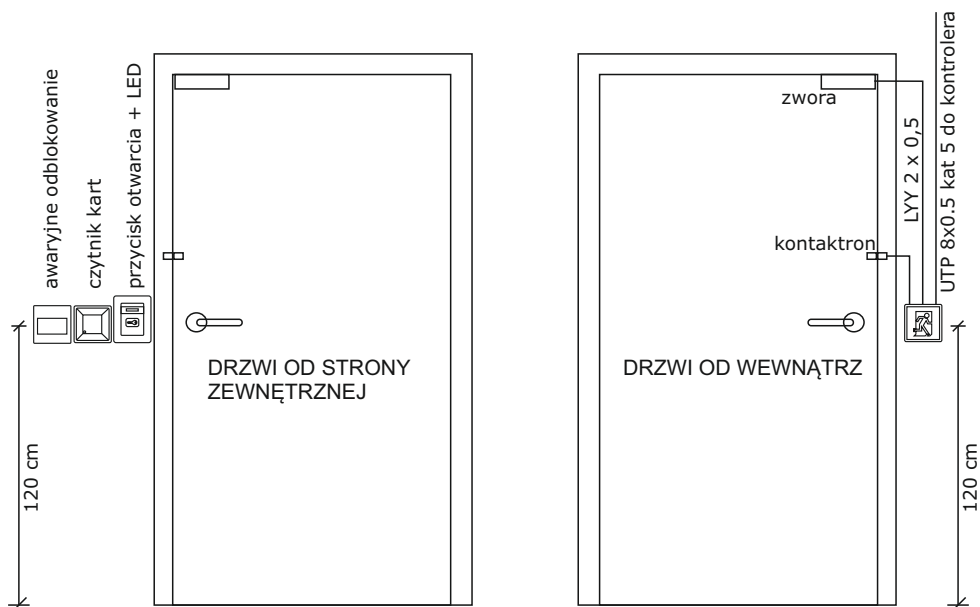

Przed podłączeniem przewodów płytkę kontrolera powinna być skonfigurowana przy pomocy programu Śluza. Należy ustawić ile drzwi jest w śluzie oraz czasy otwarcia drzwi. Adres IP płyty jest ustawiony na 192.168.0.107 - można go zmienić programem config_elarm_IP który jest na płycie instalacyjnej lub można go pobrać ze strony www.elarm.pl

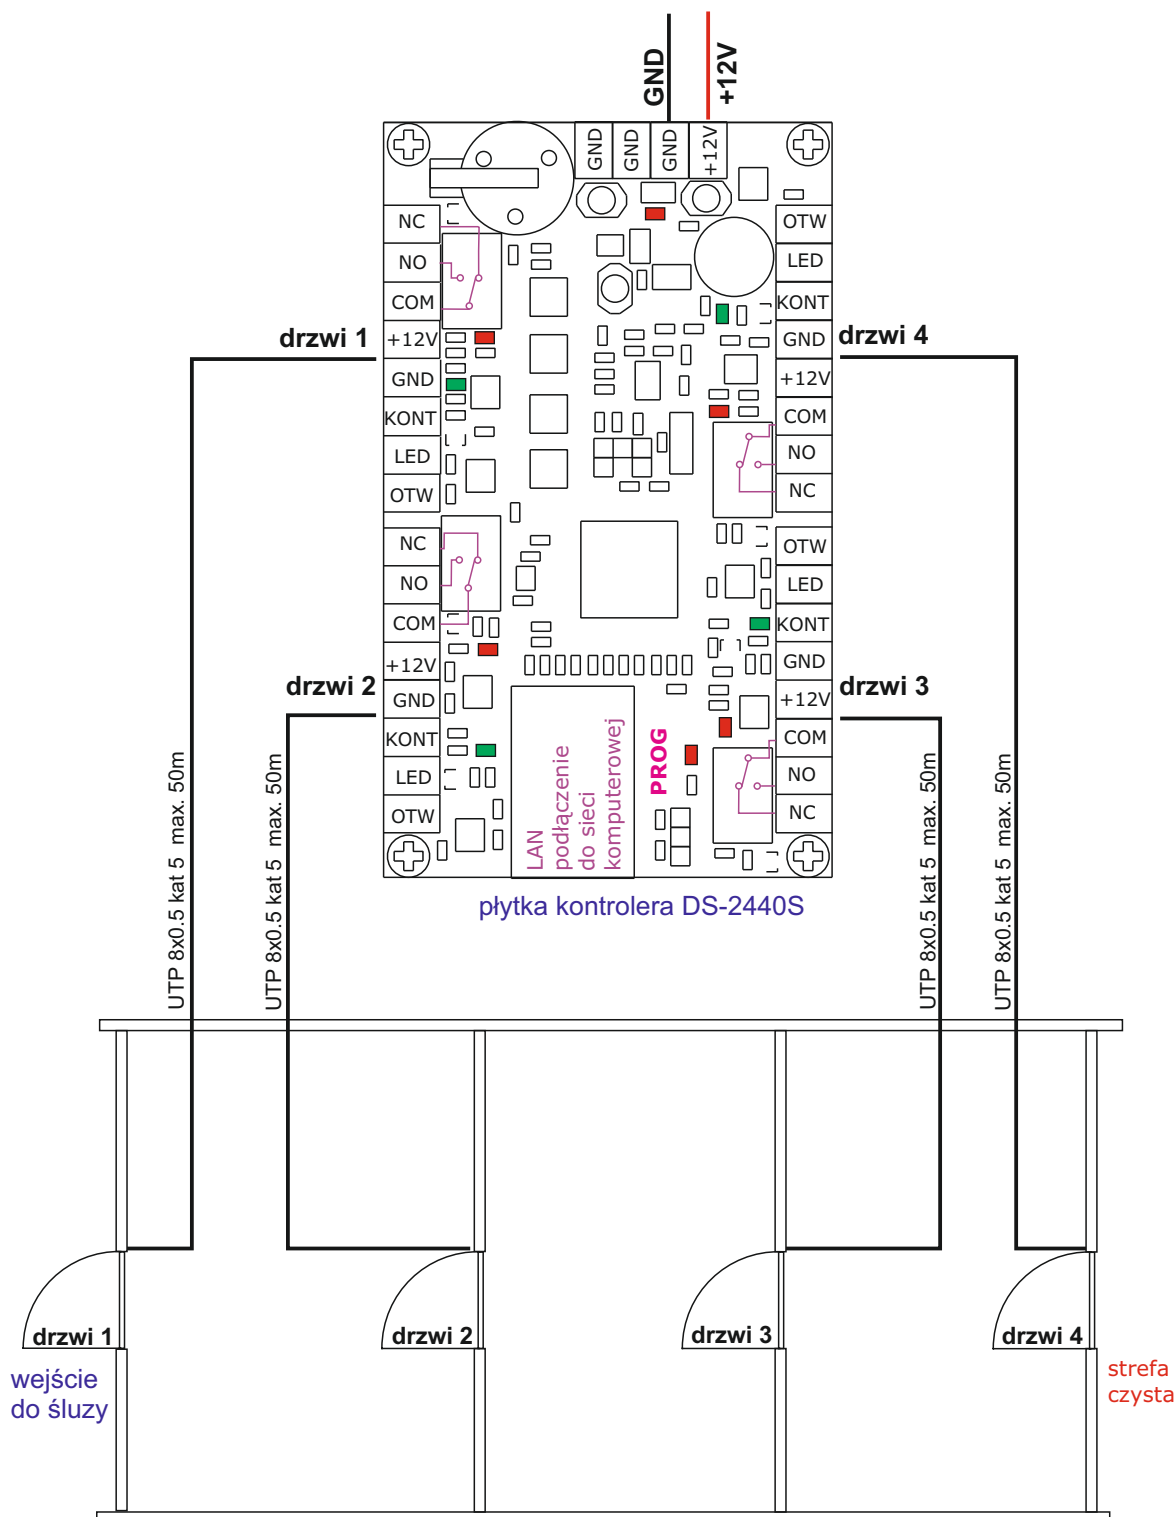

Uwaga:

Nie należy zmieniać kolejności drzwi podłączanych do płytki kontrolera DS-2440S. Jeżeli śluza ma 3 drzwi nie jest wykorzystywane wejście "drzwi 4". - jeżeli są tylko 2 pary drzwi nie należy wykorzystywać wejść "drzwi 3" oraz "drzwi 4".

